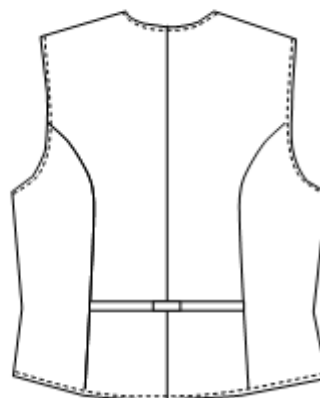
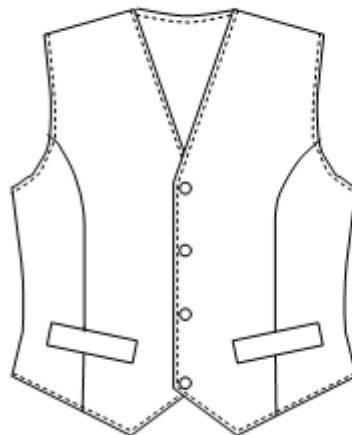


DISSENY DE LA PEÇA

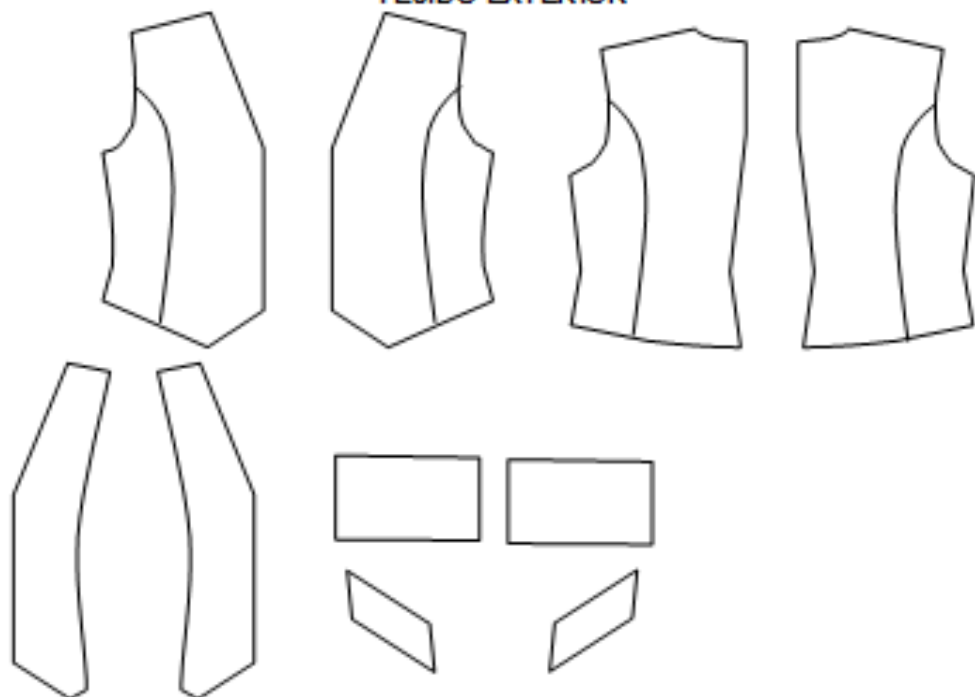
DESCRIPCIÓ:

- Armilla de senyora realitzada en talla M.
- Amb l'interior folrat i reversible.
- Pot portar 2 butxaques al davant d'un viu i traveta al darrere, aquests components són opcionals.
- Els repunts d'ornament, també són opcionals.
- El darrere centre també pot ser del mateix folre o del teixit que heu seleccionat pel exterior de l'armilla.

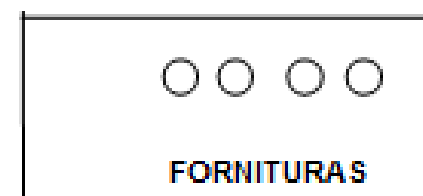
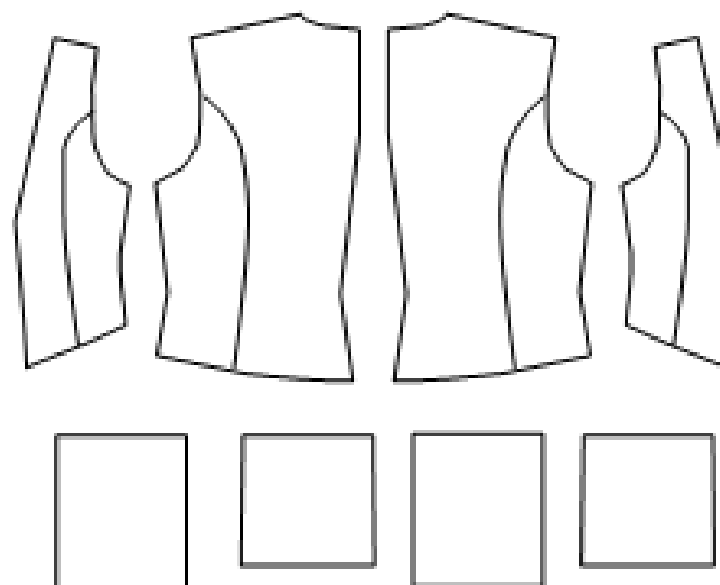




COMPONENTES DE PRENDA





TEJIDO EXTERIOR












FORRO



LLISTA DE FASES ARMILLA DE SENYORA						Pag:1
DEPARTAMENT: OFICINA TÈCNICA			SECCIÓ: CONFECCIÓ			PEÇA: ARMILLA T-38
Nº	DESCRIPCIÓ FASE	MÀQ. ACCÉS.	COSTURA	PUNTADES	P./CM	OBSERVACIONS
	OPERACIONES PRELIMINARES					
1	Overlocar vistes de butxaques	Overloc		504		
2	Entretelar vistes davant i vius butxaques.	Planxa				Temperatura segons teixit
3	Preformar vius	Planxa				Temperatura segons teixit
	PREPARACIÓ TRINXES DEL DARRERE					SI CAL
4	Doblegar i unir a 1 cm.	M. plana			3,5/cm	
5	Girar i preformar.	Planxa				Temperatura segons teixit
6	tancar l'extrem del costat dret.	M. plana		301	3,5/cm	
7	Posicionar la sivella del costat esquerre i donar repunt de subjecció.	M. plana		301	3,5/cm	
	PREPARACIÓ ESQUENES TEIXIT EXTERIOR					
8	Unir centres	M. plana		301	3,5/cm	

9	Unir peces laterals a centres darreres intercalant les trinxes.	M. plana		301	3,5/cm	
	PREPARACIÓ DAVANTS T. EXTERIOR					
10	Unir peces laterals als centres davants.	M. plana		301	3,5/cm	
11	Donar repunts d'ornament.	M. plana		301	3,5/cm	SEGONS DISSENY
	PREPARACIÓ BUTXAQUES					
12	Doblegar vius butxaques i unir laterals a 1 cm.	M. plana		301	3,5/cm	GIRAR VIUS
13	Posicionar vistes i vius i donar costures ben paral·leles.	M. plana		301	3,5/cm	SEGONS SENYALES
14	Tallar, donar piquets i girar.	Tisores		301	3,5/cm	
15	Posicionar sacs de les butxaques i tancar.	M. plana		301	3,5/cm	
16	Planxar butxaques (planxat intermedi)	Planxar		301		Temperatura segons teixit
	MONTAJE TEJIDO EXTERIOR					
17	Unir els laterals dels davants i de les esquenes.	M. plana		301	3,5/cm	
18	Planxar costures (planxat intermedi)	Planxar		301		Obrir les costures.
	MONTAJE FORRO					

19	Unir centres esquena.	M. plana		301	3,5/cm	
20	Unir centres esquenes a peces laterals esquenes.	M. plana		301	3,5/cm	
21	Unir centres davant a peces laterals davant.	M. plana		301	3,5/cm	
22	Unir vista davant teixit exterior al davant de folre.	M. plana		301	3,5/cm	
23	Unir costats del folra davant als costats del darrere.	M. plana		301	3,5/cm	
24	Planxar costures (planxat intermedi)	Planxa		301	3,5/cm	Obrir les costures.
	MONTAJE FINAL					
26	Unir peces de teixit exterior amb peces de teixit del folre. Deixar obert el baix de l'armilla per poder donar el repunts de carrega. Deixar sense cosir uns 3 cm. abans d'arribar a les espatlles i els escots.	M. plana		301	3,5/cm	ENCARAR DRETS
27	Donar talls en les formes de les cises i els escots i girar cap al dret.	Tisores		301	3,5/cm	Sense tallar els fils dels repunts de les costures.
28	Donar repunts de carrega posicionant les costures cap al folre.	M. plana		301	3,5/cm	SEGONS PROTOTIPS
29	Introduir les espatlles del davants dins del darrere, encarant drets. Donar repunts de sujecció.	M. plana		301	3,5/cm	Vigilar no girar la peça.

30	Cerrar el resto de sisas y el escote	M. plana		301	3,5/cm	
	ACABADOS					
31	Cosir els traus.	M. de traus				
32	Cosir botons	M. de botons				
33	Revisar i tallar fils	Tisores				
34	Planxat final	Planxa				
Curs: 2020/21		Realitzat per: Anna García	Data:01/12/2020			Comprovat: Professor.